

Termostate
disponibile
separat

MAGNUM W-SISTEM DE CONTROL
Ghid rapid




Pentru a garanta că produsul dvs. funcționează optim, sunt câteva puncte sențiale, descrise în instrucțiunile de instalare. Putem oferi garanția completă numai în cazul în care sistemul este instalat corect în conformitate cu aceste Instrucțiuni de instalare. Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare înainte și asigurați-vă că aveți materialele și instrumentele corespunzătoare. Instalația electrică trebuie să fie executată de un electrician calificat în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Descărcați manualul de pe magnumheating.ro

INDEX

2	Schemă conexiuni
2	Exemplu de configurare de bază
3	Explicație avertismente iconițe. Ghid rapid.
3	Setarea W-controller ca "Master"
3	Setarea W-controller ca "Slave"
4	Setări Zona 1 (exemple)
4	Setări Zona 2 (exemple)
5	Utilizarea termostatului
5	Descărcați aplicația
7	Note

Schemă conexiuni

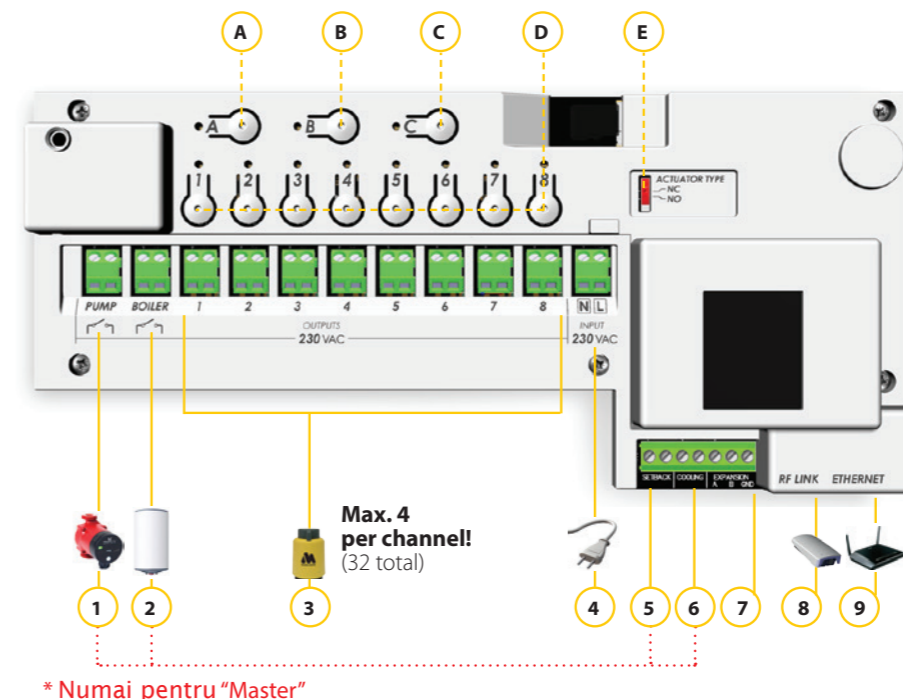

* Numai pentru "Master"

Porturi:

1. Conexiune pentru pompă *
2. Conexiune pentru cazan*
3. Porturile de acționare 1-8
4. 230V
5. Reducere*
6. Răcire*
7. Expansiune
8. Antenă (furnizat)
9. WLAN stație de bază (Internet modem)


Butoane indicator LED:

- A. Buton selecție
- B. Buton selecție
- C. Buton selecție
- D. Canale(1-8)

Comutatoare:

- E. Actuator tip NC/NO

Exemplu configurare de bază

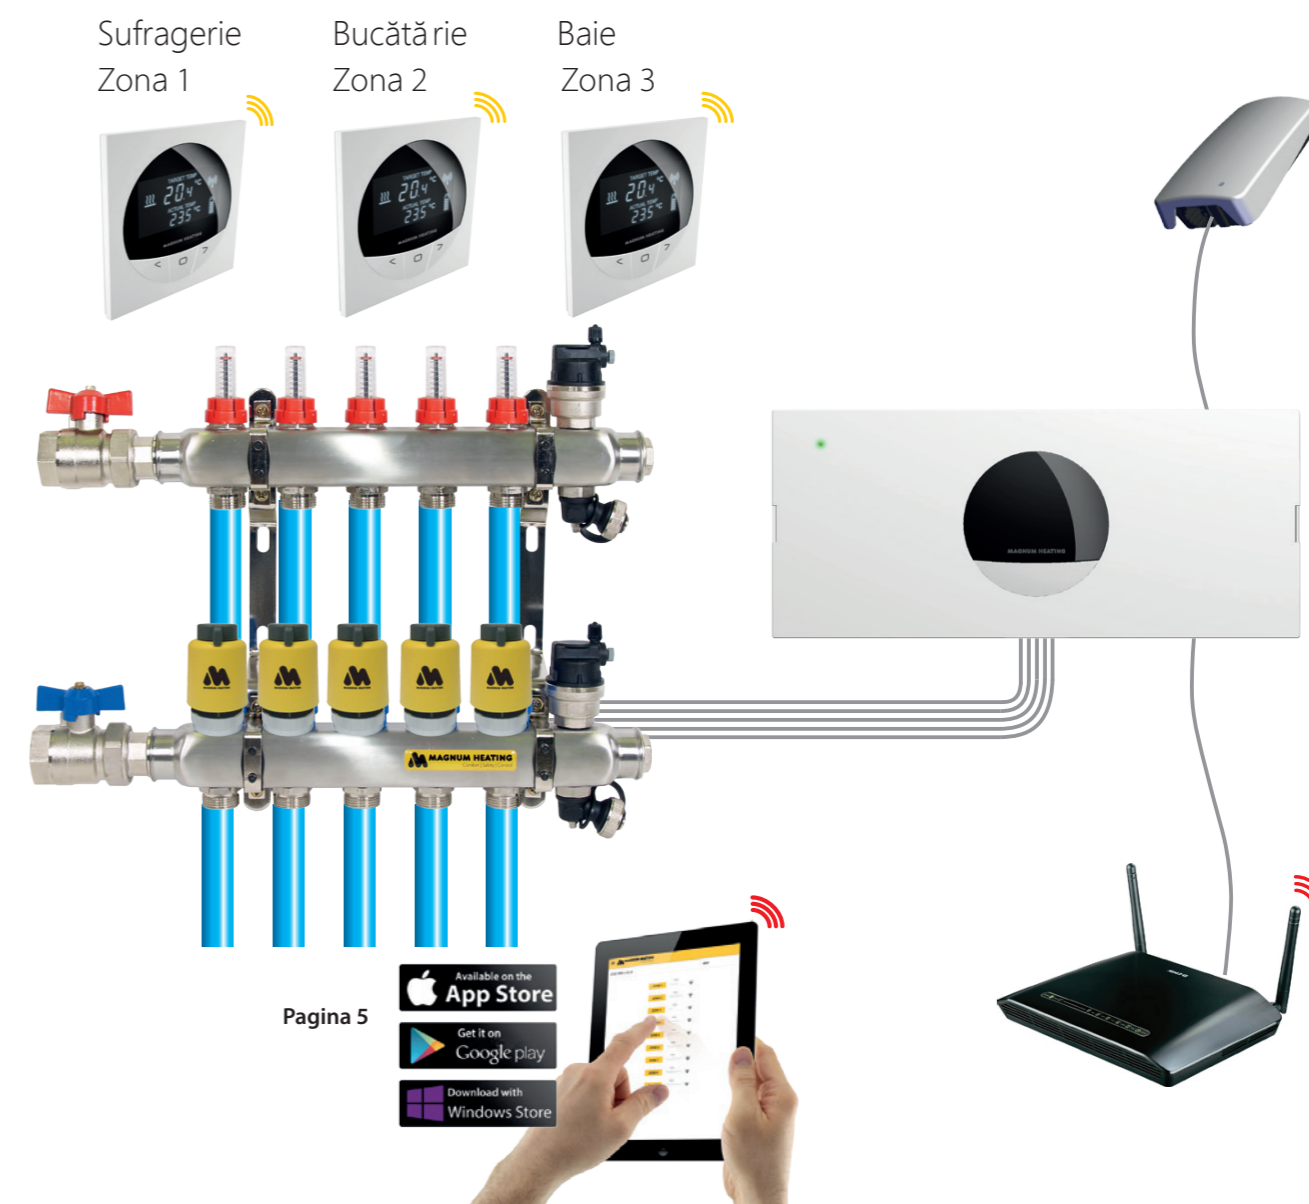

Pagina 5



- LED aprins
- LED intermitent
- LED intermitent 1x/3x/5x
- LED serie on
- LED serie intermitent 1x
- LED serie off
- Apasă 1x
- Apasă timp de 3 sec.
- + Apasă ambele pentru 8 sec.
- Observă
- Completează la la pagina 6
- Așteaptă

Setați W-Controller ca "Master"

Setați W-Controller ca "Slave"

Configurare Zona 1 (exemplu)

Configurare Zona 2 (exemplu)


Slave 3-8?: ↻ step 1-10

Zona 3? ↻ pasii 1-8 etc.

Operarea termostatului



1. Manual temperatură (Manual mode: 2.2)

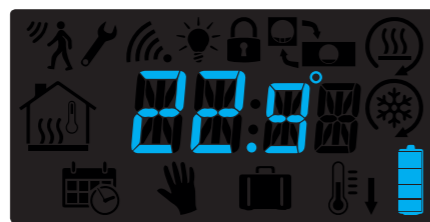


2. Acces meniu



2.1 Mod calendar



2.2 Mod manual

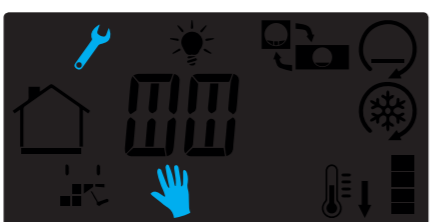

2.3 Mod vacanță (Toate zonele!)




Meniu:

- 2.1 Mod calendar
- 2.2 Mod manual
- 2.3 Mod vacanță
- 2.4 Funcționare
- 2.5 RE RO
- 2.6 Buton blocare
- 2.7 Lumină fundal OFF/ON



2.4 Funcționare (Toate zonele!)




2.5 Re-Conectare (Termostat la Controller)

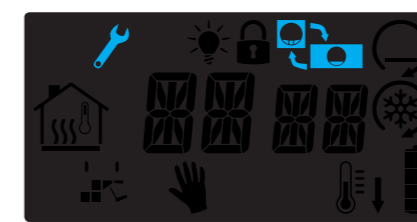

2.6 Buton blocare (din meniu) Deblocare

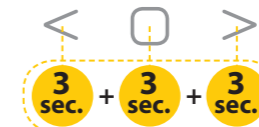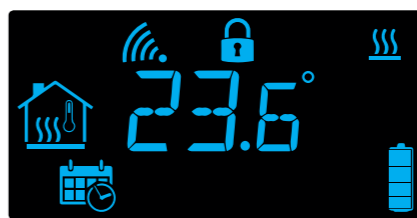

2.7 Opreste lumina fundal (din meniu) Porneste lumina fundal

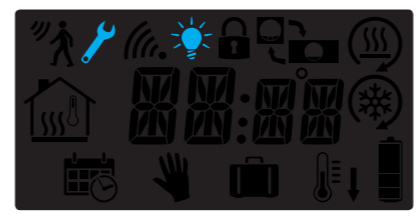

3. Resetare termostat



Descarca aplicatia



Pentru a accesa programul săptămânal, căutați "Magnum de încălzire", în specific AppStore (Apple, Android sau Microsoft) și descărcați aplicația pe dispozitiv.

Conectați-Master

Controler-W la stația de bază WLAN prin intermediul prin intermediul unui cablu Ethernet.

Lansați aplicația MAGNUM pe dispozitiv (asigurați-vă că aparatul are o conexiune Wi-Fi utilizând aceeași stație de bază fără fir) Aplicația va scana rețeaua și a avea acces la interfața W-controler.

Nume sistem:	Master / Slave + nr.	Canale conectate
Zona 1 Alias:		
Zona 2 Alias:		
Zona 3 Alias:		
Zona 4 Alias:		
Zona 5 Alias:		
Zona 6 Alias:		
Zona 7 Alias:		
Zona 8 Alias:		
Zona 9 Alias:		
Zona 10 Alias:		
Zona 11 Alias:		
Zona 12 Alias:		
Zona 13 Alias:		
Zona 14 Alias:		
Zona 15 Alias:		
Zona 16 Alias:		